



Инструкция по установке защиты КПП и раздаточной коробки на автомобиль Lada 4x4

Описание

Защита предотвращает повреждение элементов кузова при наезде на препятствия. Защита крепится к скобам, установленным на поперечине передней подвески (входит в комплект с защитой двигателя или кронштейном лебедки).

Комплект поставки


1.Каркас, 2.Защита КПП, 3.Защита редуктора. 4.Закладная М8, 5.Скоба нижняя правая, 6.Скоба верхняя правая, 7.Скоба нижняя левая, 8.Скоба верхняя левая, 9.Подушка стабилизатора, 10.Скоба стабилизатора, 11.Болт М12х40х1,25, 12.Болт М10х30, 13.Болт М10х20,14.Гайка М10, 15.Шайба 10, 16.Болт М8х30, 17.Гайка М8 с нейл., 18.Шайба 8.

4

1

9,10

5,6,7,8

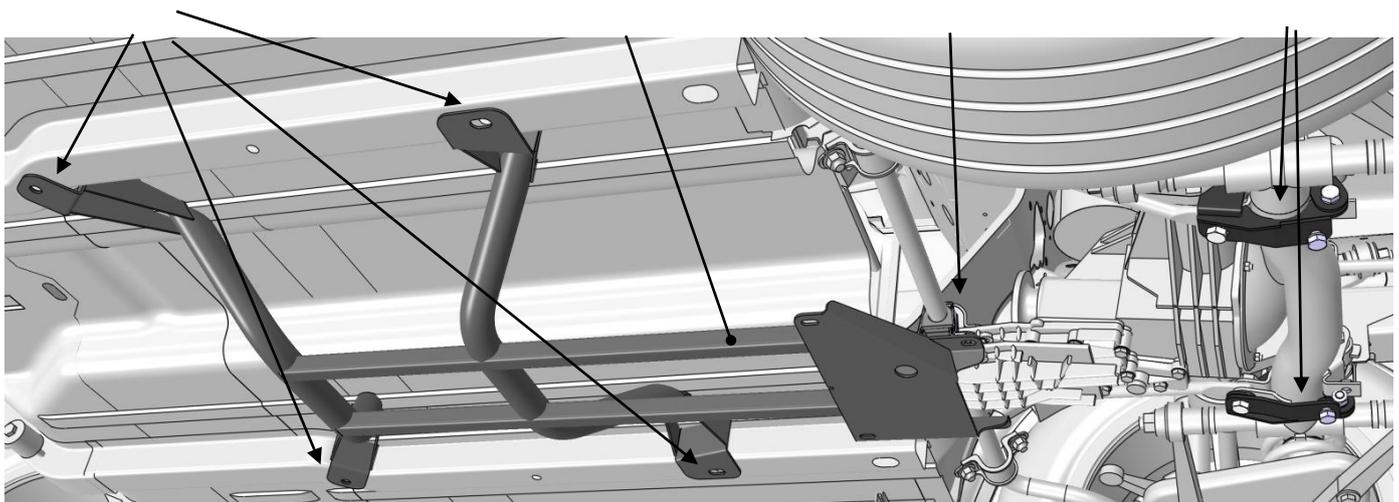

Установка

1. Снимите штатную защиту;
2. Установите скобы **5** и **6** к поперечине справа. Штатный болт **М12** заменить на **М12х40** (поз.**11**);
3. Установите скобы **7** и **8** к поперечине слева. Штатный болт **М12** заменить на **М12х40** (поз.**11**);
4. Соедините скобы болтами **М10х30** с гайками и шайбами (поз. **12,14,15**);
5. Установите подушки стабилизатора (поз.**9**);
6. Рассверлите отверстия диаметром 20 мм (поз.**4** на рисунке) в лонжеронах;
7. Установите закладные **М8** (поз.**4**) в лонжероны;
8. Установите каркас (поз.**1**);
9. Наживите гайки **М8** на закладные (поз.**4**);
10. Наживите болты **М8х30** (поз.**17**) с гайками и шайбами к скобам стабилизатора (поз.**10**);
11. Приложите защиту редуктора (поз.**3**) к каркасу и скобам (поз.**5,6,7,8**) для проверки соосности отверстий;
12. Затяните болты и гайки крепления каркаса и скоб;
13. Установите защиту КПП (поз.**2**) и зафиксируйте болтами М10х30 с гайками и шайбами(поз. **12,14,15**);
14. Установите защиту редуктора (поз.**3**) и зафиксируйте болтами **М10х20** с шайбами(поз. **13,14,15**).