



Инструкция по установке защиты двигателя под стандартный бампер



Описание

Защита предотвращает повреждение элементов кузова при наезде на невысокие препятствия.

Комплект поставки

1. Защита	1 шт.
2. Скоба верхняя правая	1 шт.
3. Скоба верхняя левая.....	1 шт.
4. Скоба нижняя правая.....	1 шт.
5. Скоба нижняя левая.....	1 шт.
6. Болт М8х30 (к бамперу).....	4 шт.
7. Болт М12х40 (1,25) (к балке).....	2 шт.
8. Гайка М8 с нейл. (к бамперу).....	4 шт.
9. Шайба 8 (к бамперу).....	4 шт.
10.Болт М10х20 (1,25).....	4 шт.
11.Гайка М10 (1,25) с нейл.....	2 шт.
12.Шайба 10.....	4 шт.
13.Инструкция.....	1 шт.

Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи изделия.

Общество с ограниченной ответственностью «Ф-Дизайн плюс»
445141, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул. Северная 12
web: www.f-design.ru, e-mail: mail@f-design.ru
тел.8 (8482) 698045, факс 8 (8482) 698046




Подготовка к установке


Установку защиты производят на автоподъемниках или в смотровых ямах с хорошим освещением. Загрязненный автомобиль необходимо помыть снизу для исключения попадания грязи в места крепления защиты.

Порядок установки

1. Снять штатную защиту двигателя.
2. Открутить болты M12 крепления растяжек.
3. Установить скобы и закрепить болтами M10 и M12

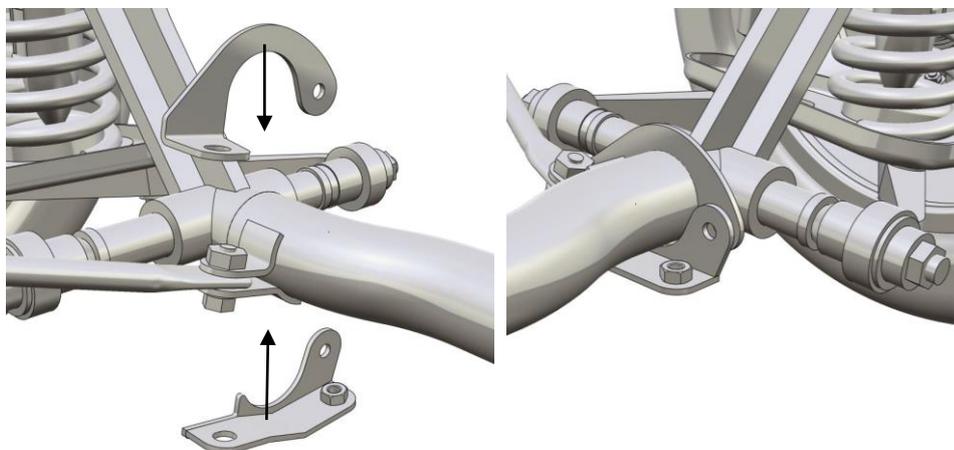

4. Прикрепить защиту к скобам болтом M10x20

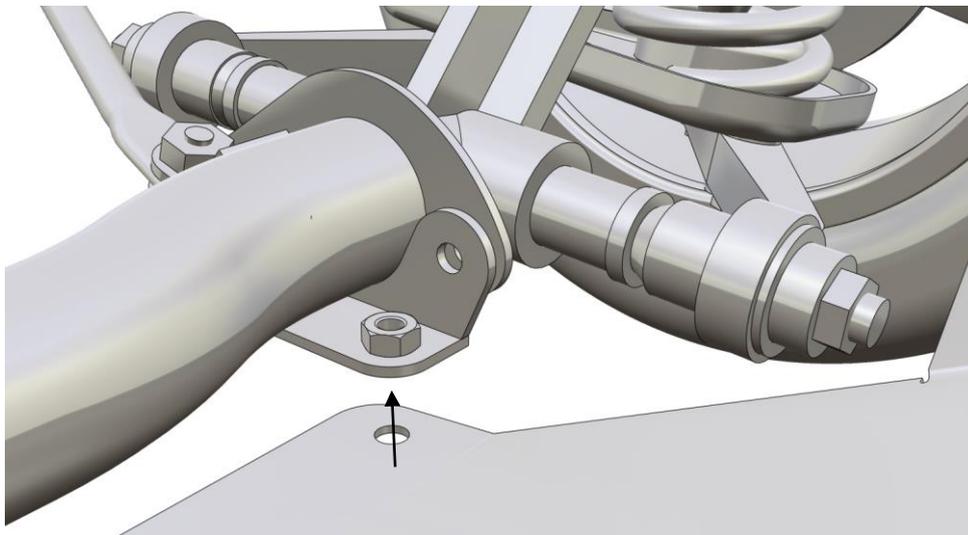

5. Просверлить отверстия диаметром 10 мм в бампере для крепления передней части защиты.
6. Прикрепить болтами M8x30