




## Инструкция по установке алюминиевой защиты двигателя CHEVROLET NIVA

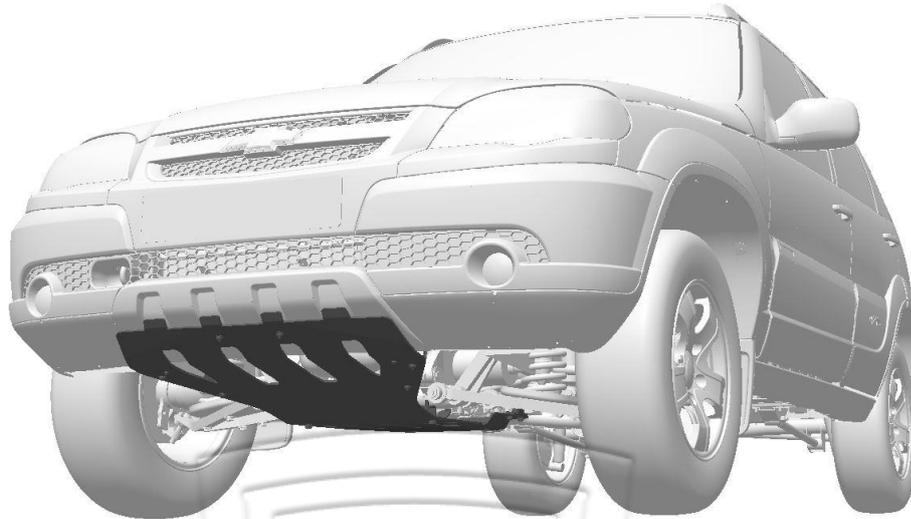

### Описание

Защита двигателя предназначена для защиты агрегатов автомобиля и элементов кузова при наезде на невысокие препятствия. Для использования кронштейна лебедки снимается накладка бампера (2 самореза).

### Комплект поставки\*

- |  |       |
|--|-------|
| 1. Защита двигателя.....                           | 1 шт. |
| 2. Кронштейн защиты правый.....                    | 1 шт. |
| 3. Кронштейн защиты левый.....                     | 1 шт. |
| 4. Кронштейн крепления стабилизатора верхний ..... | 2 шт. |
| 5. Кронштейн крепления стабилизатора нижний. ....  | 2 шт. |
| 6. Подушка крепления стабилизатора.....            | 2 шт. |
| 7. Скоба .....                                     | 2 шт. |
| 8. Комплект крепежа.....                           | 1 шт. |
| 9. Инструкция.....                                 | 1 шт. |

\*Для полной фиксации защиты рекомендуем приобрести Кронштейн лебедки. Поставляется отдельно.

### Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи изделия.

Общество с ограниченной ответственностью «Ф-Дизайн плюс»  
445141, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул. Северная 12  
web: [www.f-design.ru](http://www.f-design.ru), e-mail: [mail@f-design.ru](mailto:mail@f-design.ru); [rf@f-design.ru](mailto:rf@f-design.ru)  
тел.8 (8482) 698045, факс 8 (8482) 698046



## Подготовка к установке


Установку защиты производят на автоподъемниках или в смотровых ямах с хорошим освещением. Загрязненный автомобиль необходимо помыть с низу для исключения попадания грязи в места крепления защиты.

Список инструментов, которые Вам понадобятся:

1. Гаечные ключи или шуруповерт с набором под ключ (13, 17, 19);
2. Гаечные ключи (10, 13, 17) для фиксации;
3. Отвертка для внутреннего шестигранника на 6 мм;
4. Отвертка крестовая.

В комплект крепежа входит:


- |  |        |
|--|--------|
| 1. Болт М8х20.....                               | 2 шт.  |
| 2. Болт М8х30.....                               | 4 шт.  |
| 3. Болт М10х25.....                              | 2 шт.  |
| 4. Болт с внутренним шестигранником М10х25.....  | 6 шт.  |
| 5. Болт М12х40.....                              | 2 шт.  |
| 6. Винт М6х25.....                               | 2 шт.  |
| 7. Гайка М6.....                                 | 2 шт.  |
| 8. Гайка М8.....                                 | 4 шт.  |
| 9. Гайка М10, шаг 1,25 (крепление к кузову)..... | 2 шт.  |
| 10. Гайка М10, шаг 1,5 .....                     | 6 шт.  |
| 11. Шайба 6.....                                 | 4 шт.  |
| 12. Шайба 8.....                                 | 6 шт.  |
| 13. Шайба 8 увеличенная.....                     | 4 шт.  |
| 14. Шайба 10.....                                | 16 шт. |

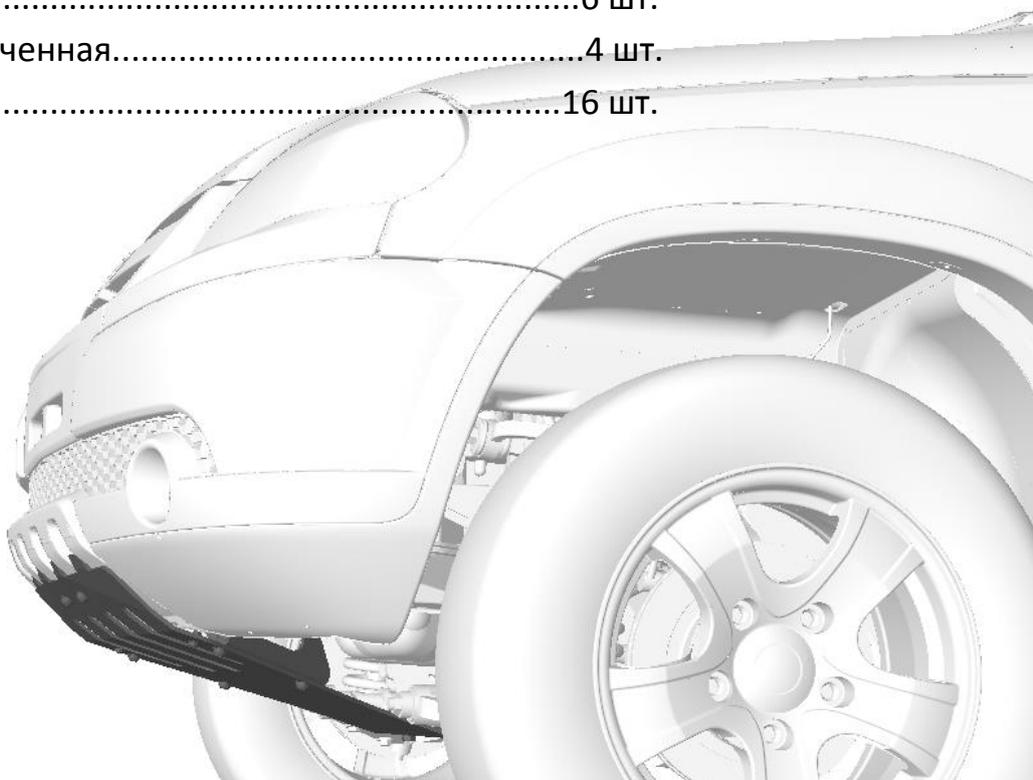





## Порядок установки


1. Снимите накладку бампера, отвернув 5 саморезов.

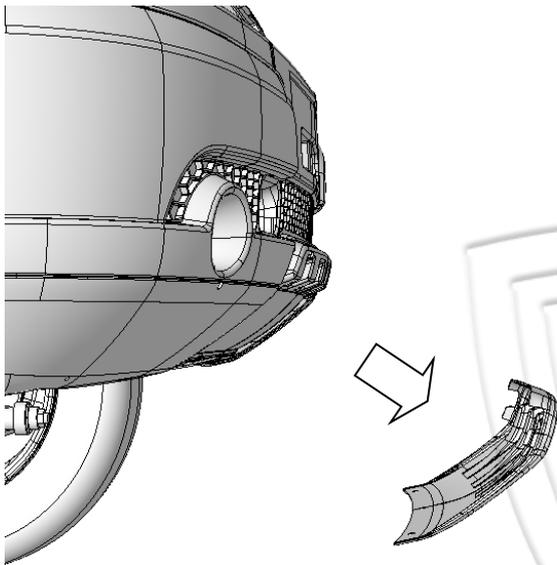

2. Снимите штатную защиту двигателя и экран шумоизоляционный.

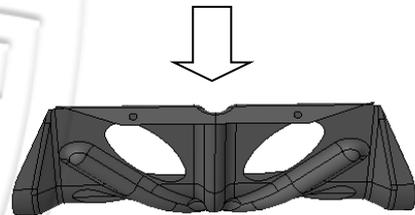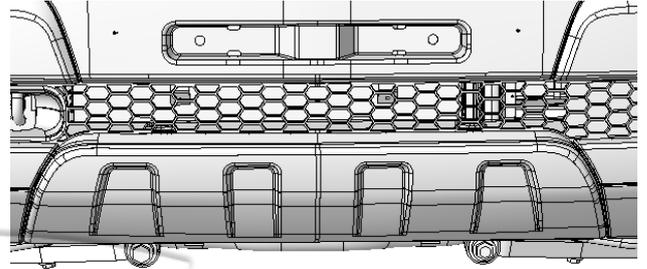


3. Снимите 2 кронштейна крепления нижней части бампера и 2 скобы крепления накладки бампера снизу.

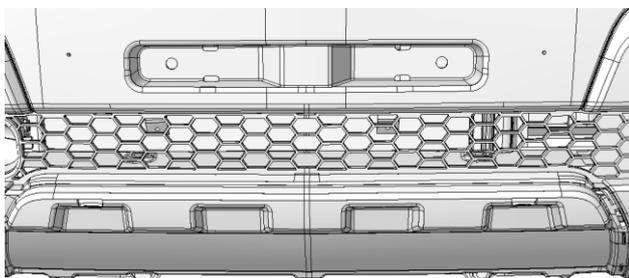


4. Открутите болты М12 крепления растяжек и удалите кронштейны крепления шумоизоляционного экрана.

Установите скобы (2шт.) с помощью болтов М12х40 (2шт.) и М8х20 (2шт.) с шайбами 8 (2 шт.).

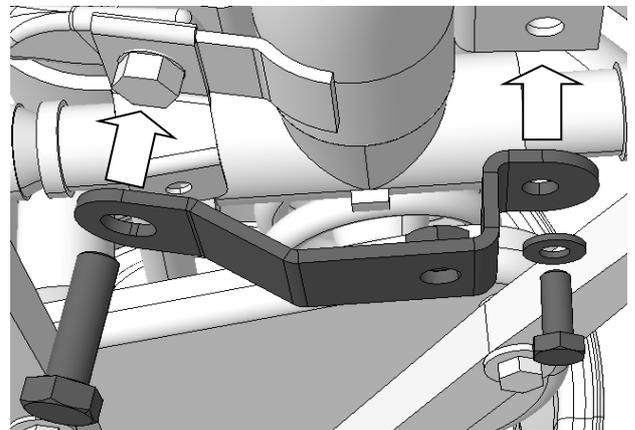




5. Обрежьте накладку бампера (обратите внимание на опорную кромку).

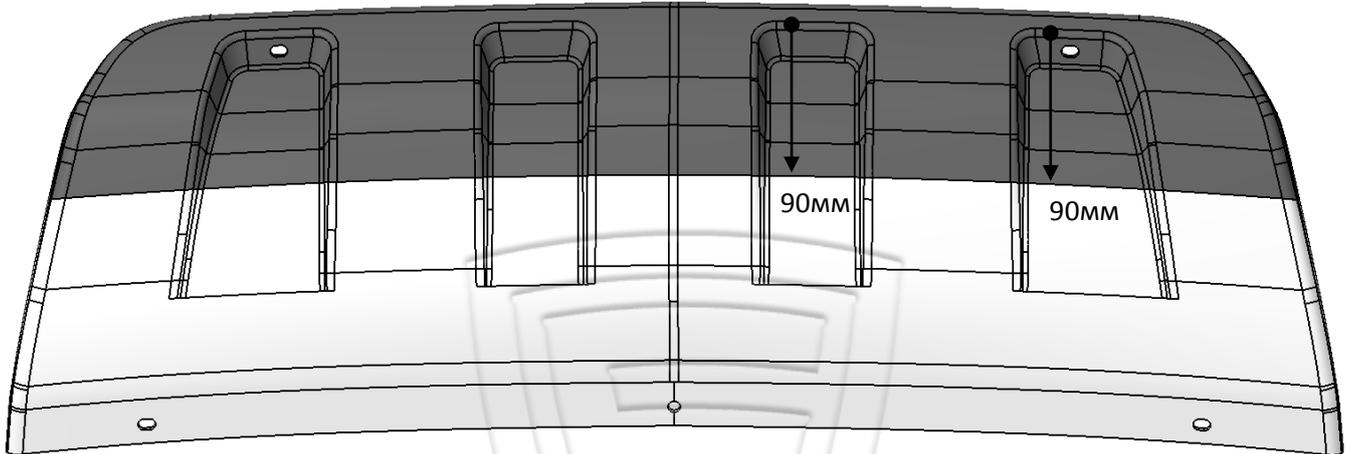


6\*. Сделайте вырезы в бампере для установки кронштейна лебедки: 2 отверстия диаметром 25 мм и центральный вырез.

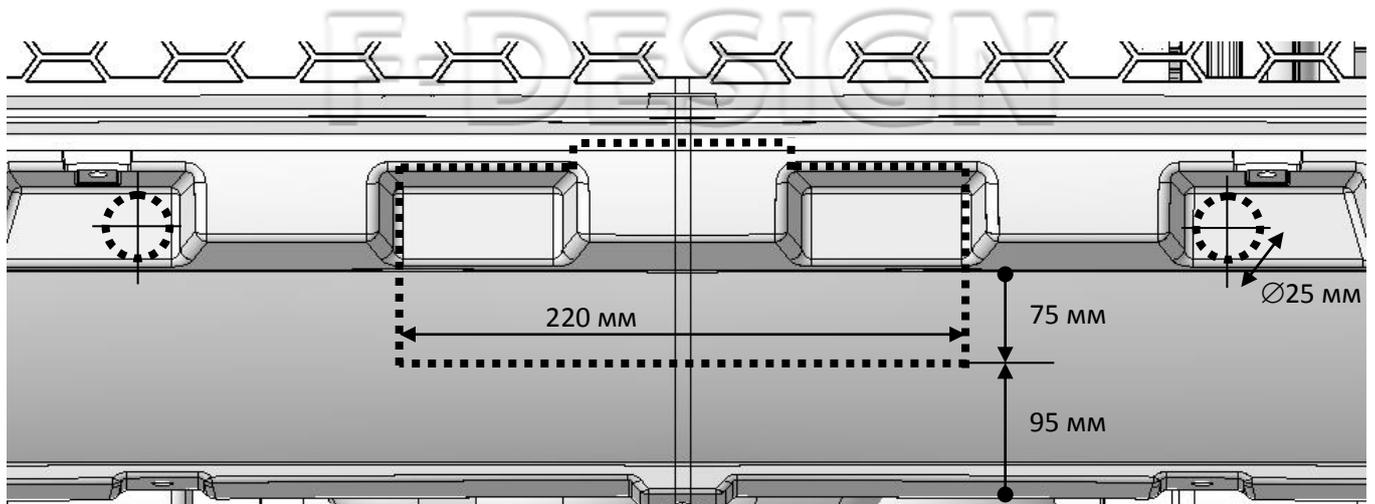

\* Вырезы в бампере делаются при установке кронштейна лебедки.




7\*. Зафиксируйте кронштейн лебедки болтами к пластине.

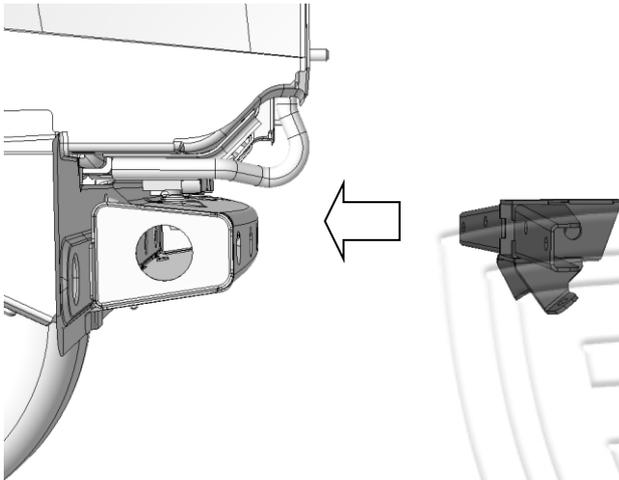


\* Кронштейн и пластина поставляются отдельно.


8. Зафиксируйте кронштейны (2 шт.) на защите болтами с грибовидной шляпкой и вн. шестигр. М10х25 (4 шт.), гайками М10 (4 шт.) и шайбами (8 шт.)

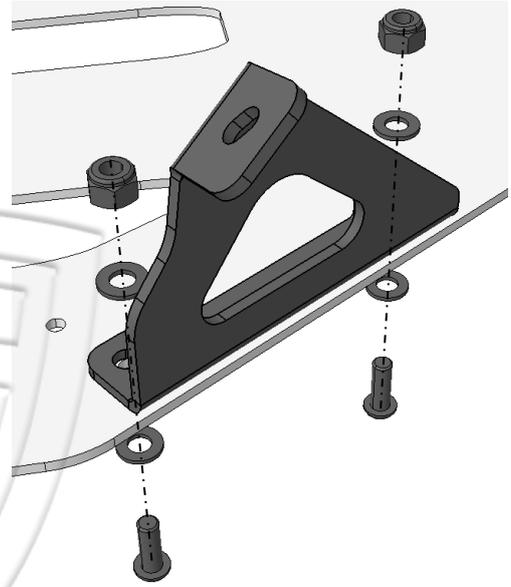

9. Установите подушки (2 шт.), кронштейны верхний (2 шт.) и нижний (2 шт.) на стабилизатор.

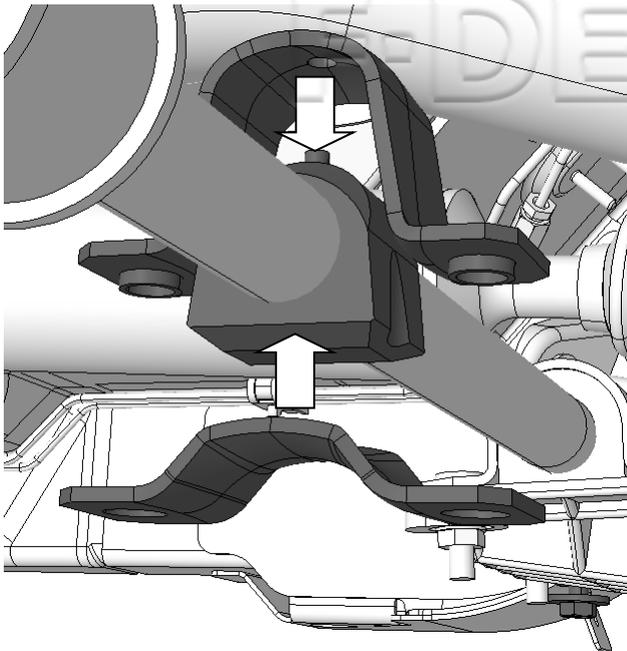


10. Расположите кронштейны стабилизатора.

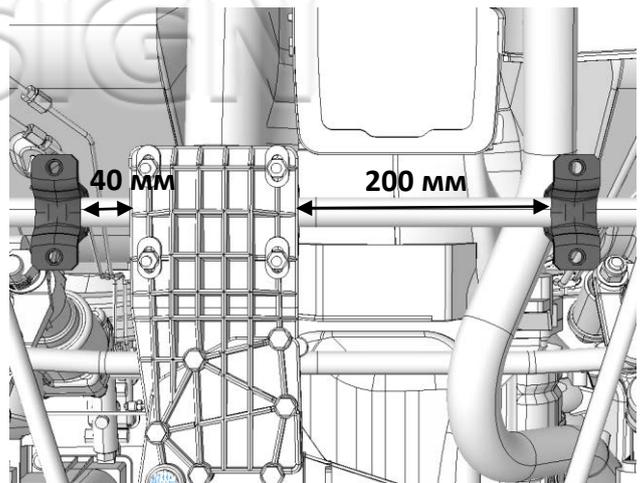




## 11. Установите защиту.

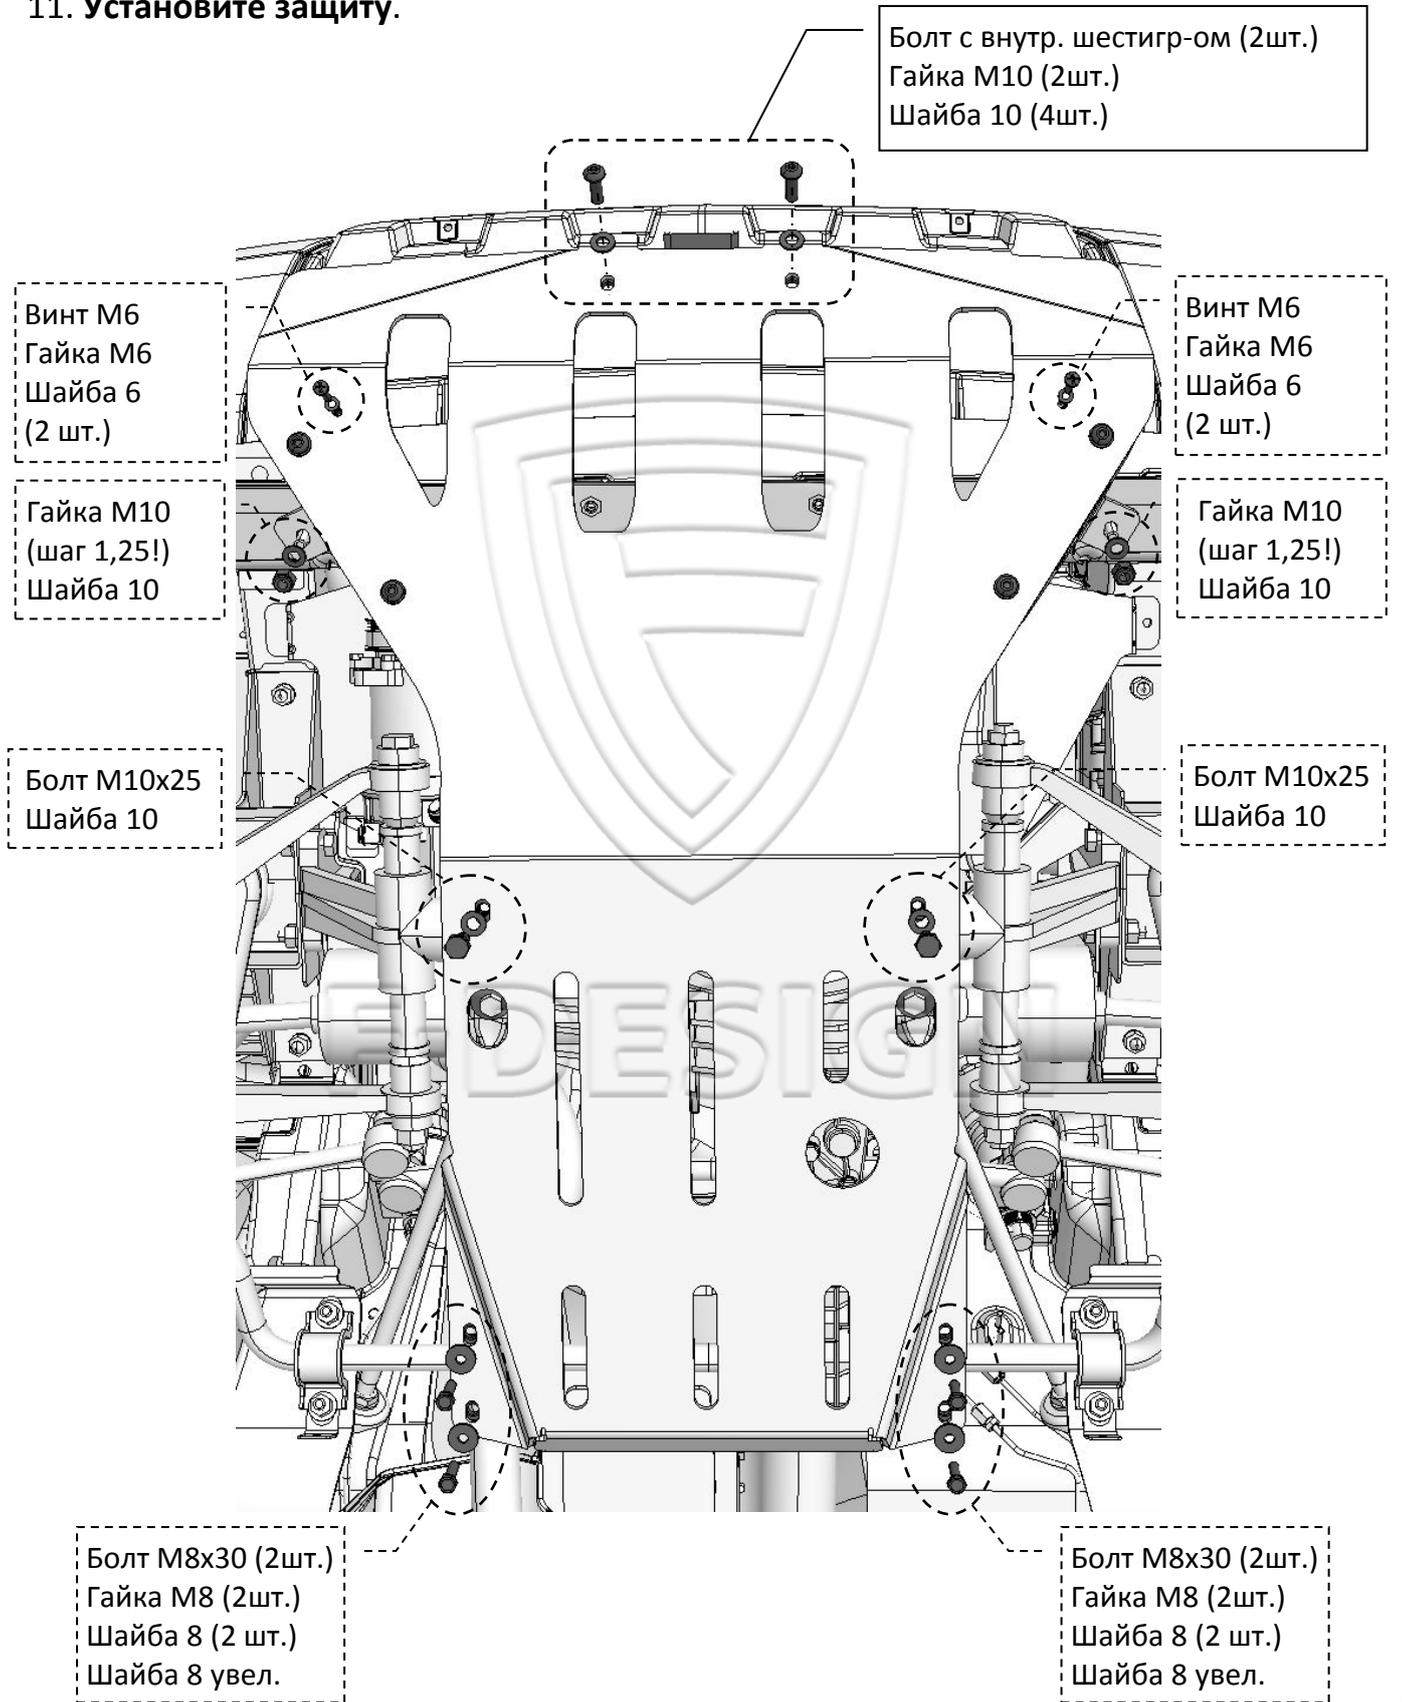



**F-DESIGN**

12. Установите накладку бампера, заверните 2 штатных самореза.

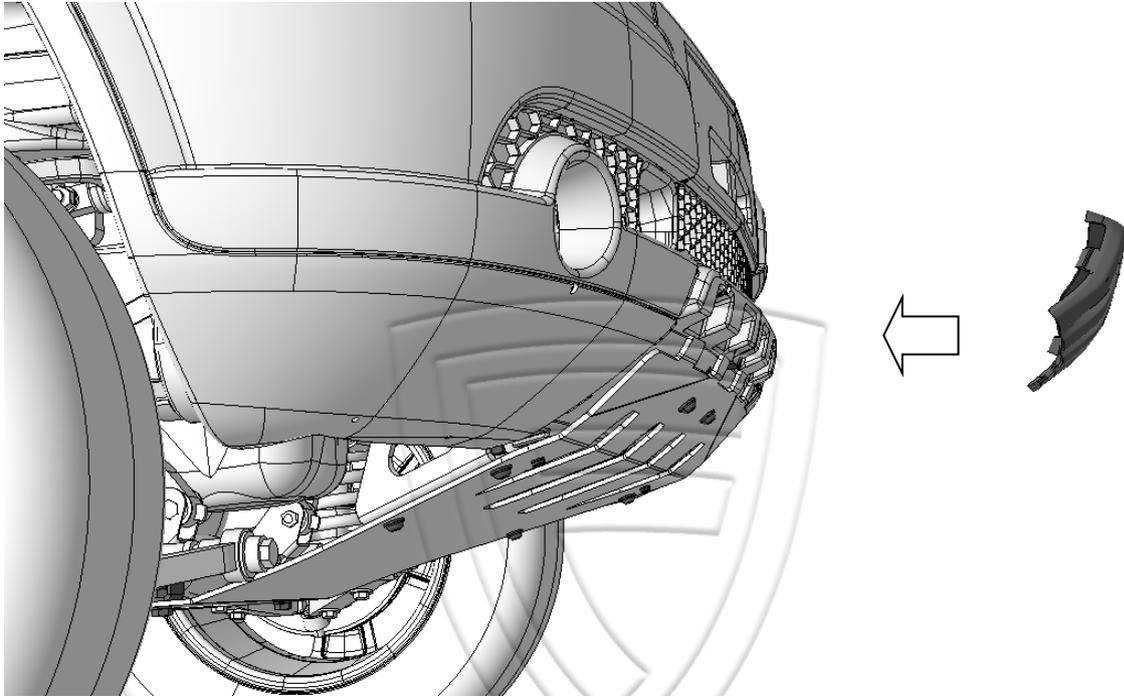

F-DESIGN

